

C I M E N T O[®]

RIVESTIMENTI
COATINGS



ISTRUZIONI per creare la BISELLATURA
CHAMFERING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI PER CREARE LA BISELLATURA

CHAMFERING INSTRUCTIONS

C I M E N T O ®

STEP 1



Scotch carta blu
Blue adhesive paper tape




5 cm

ISTRUZIONI PER CREARE LA BISELLATURA

CHAMFERING INSTRUCTIONS

CIMENTO®

STEP 2

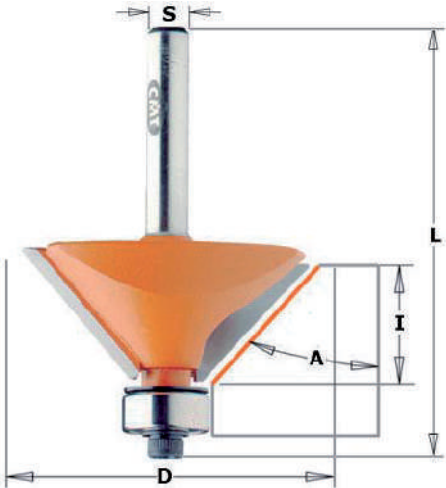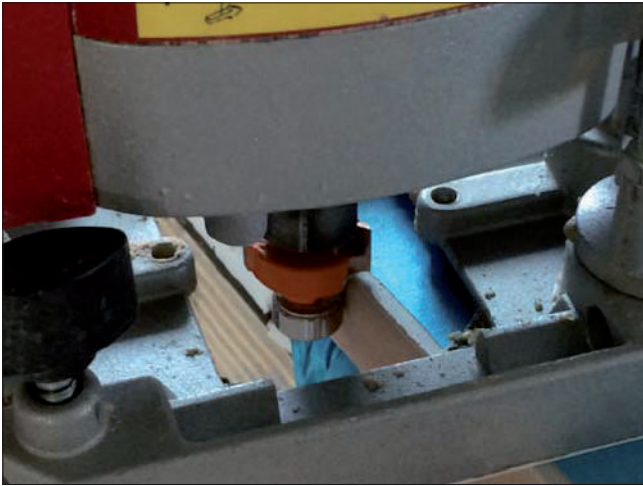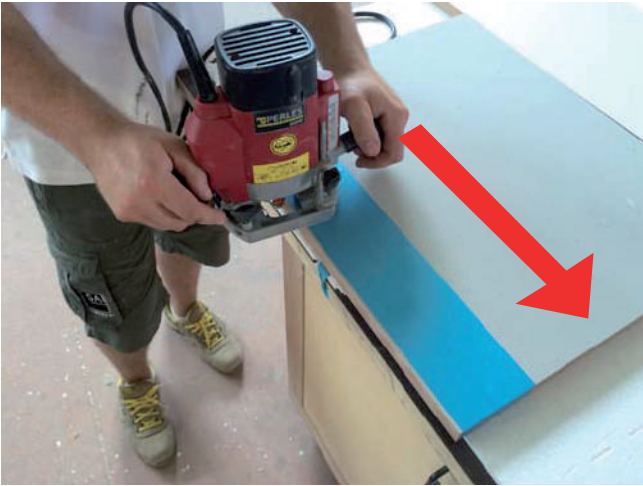


ISTRUZIONI PER CREARE LA BISELLATURA



CHAMFERING INSTRUCTIONS

CIMENTO®

STEP 3

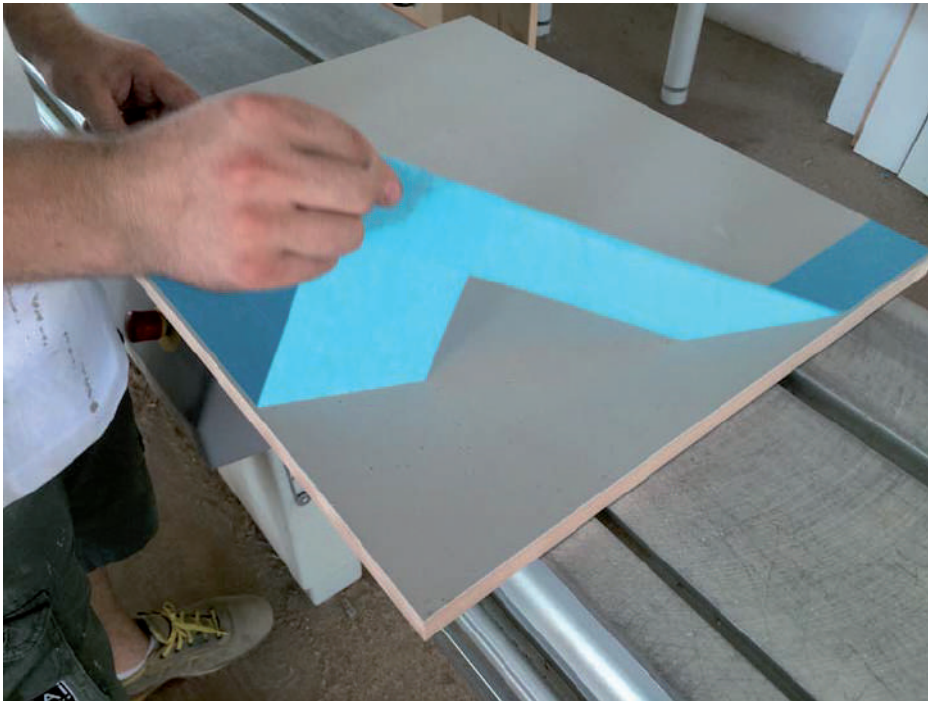

ATTENZIONE! - RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE
IL NASTRO
WARNINGS! - REMOVE THE TAPE IMMEDIATELY

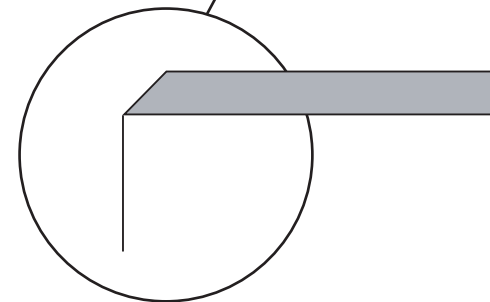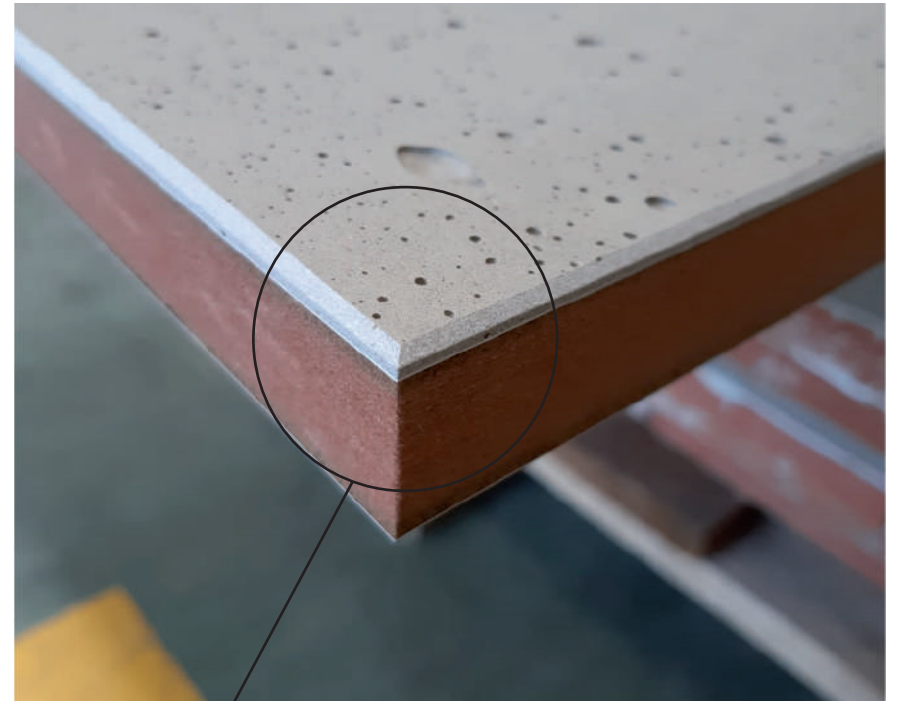

CIMENTO®

HEADQUARTER SHOWROOM

Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027 San Donà di Piave (Venezia) - ITALY

www.cimento.tech - info@cimento.tech

IT•SHOWROOM

Via Borgogna, 7 - 20122 Milano - ITALY

CH•SHOWROOM

Piazza Santa Lucia, 7 - 6900 Massagno (Lugano) - SWITZERLAND

UK•SHOWROOM

The Cube Building | 17-21 Wenlock Road - N1 7GT London - UNITED KINGDOM